


**MAITZ**

# 取扱説明書

強力裁断機  
MC-400A/L・MC-380A/L型

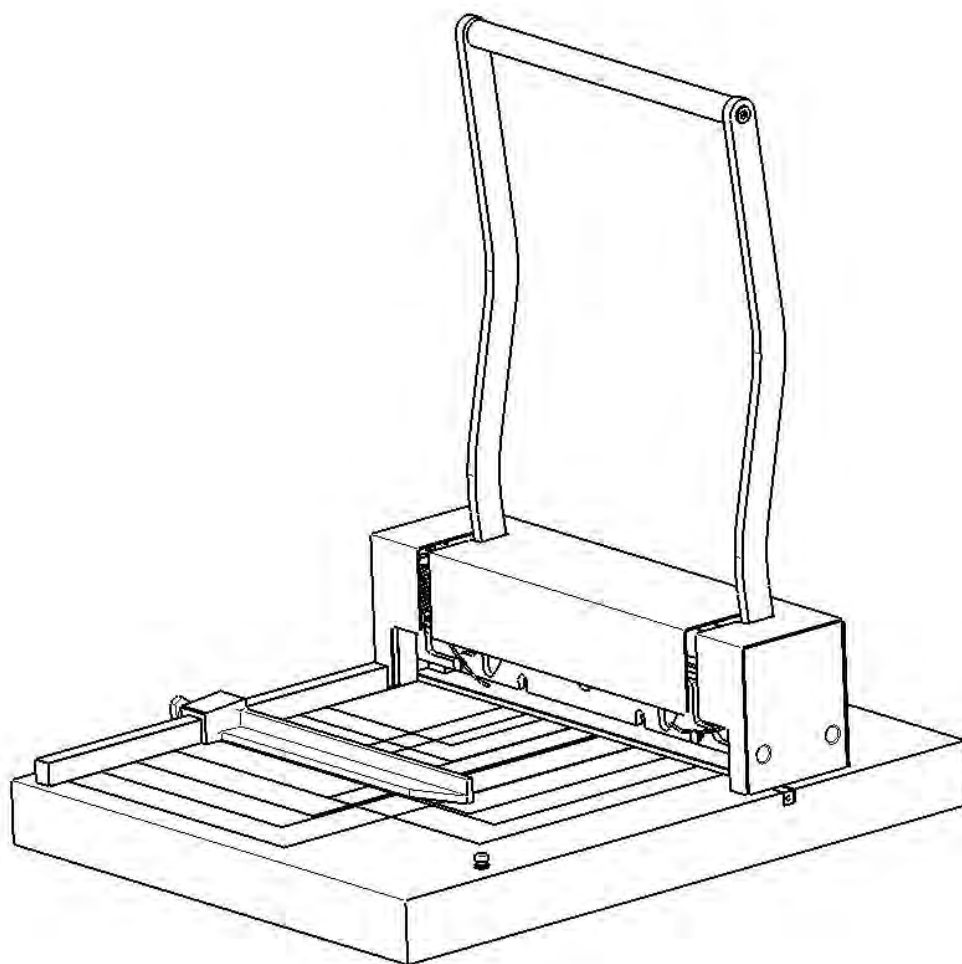

この度は **MAITZ** 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本機をお使いになられる前に必ずご一読頂き、  
安全・快適にご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
又、この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管ください。

《安全は **MAITZ** のところ》

**MAITZ**®

■安全にお使いいただくために



裁断機をお使いになる前に必ずこの取扱説明書を良くお読みになり、安定した場所にて安全な操作をされますように、各種注意事項をご理解の上、作業を行ってください。

※この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管してください。



機械はお子様の手が届かない場所に設置してください。

尚、お子様には決して機械操作をさせないでください。



裁断刃の下にはいかなる場合でも決して手を入れないでください。

クリーニングやメンテナンス作業でどうしても受木の部分に手指を近づける場合にはハンドルが垂直の位置で完全にロックされ、尚且つ裁断刃が上部に収納されていることを確認してから作業を行ってください。



裁断刃には決して直接、身体（手・指等）を触れないでください。


裁断刃を取り出す場合や運搬する場合には、十分な安全が確保できる保護容器に収納してください。

又、予備の替刃を保管する場合にも上記と同様に収納し、尚且つ十分な安全性が確保できる場所に保管してください。




この裁断機は、普通紙（上質コピー用紙64kg/m<sup>3</sup>）を任意の寸法に裁断する目的で設計・製造されておりますので、硬質の素材や木片・金属片等のようなものは絶対に裁断しないでください。身体の怪我、裁断機の故障・破損の要因になります。

■製品構成

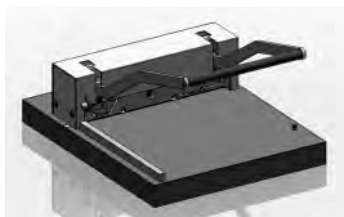

本体 1台

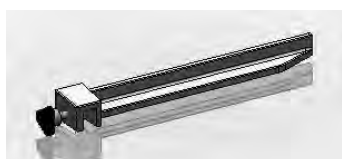

移動定規 1本




単三電池 2本



取扱説明書 1冊

■部品名

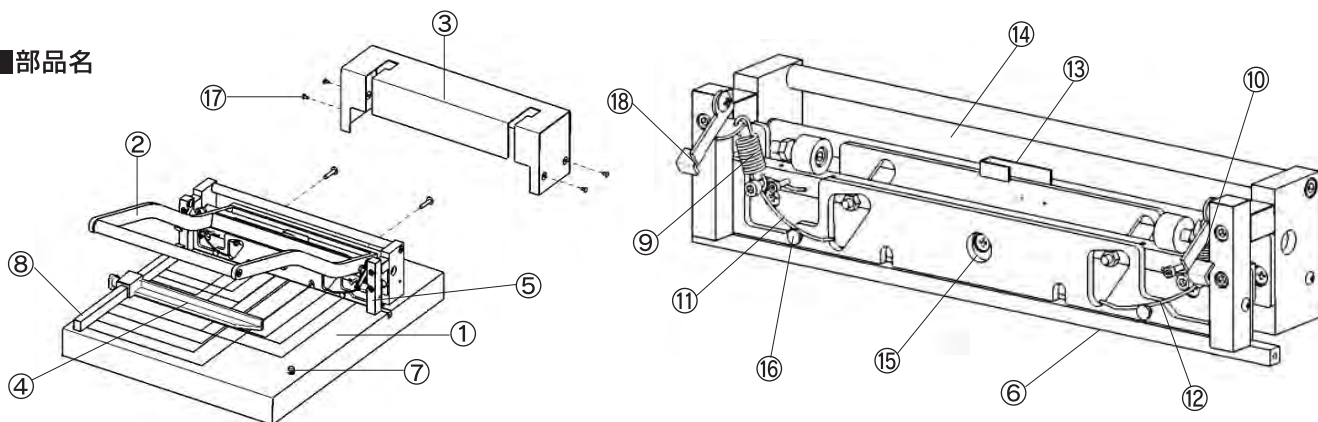

- |         |         |           |           |             |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| ①. 台盤   | ⑤. 裁断刃  | ⑨. 引バネ(左) | ⑬. LEDランプ | ⑯. 段付リベット   |
| ②. ハンドル | ⑥. 受木   | ⑩. 引バネ(右) | ⑭. 斜動コロ   | ⑰. カバー止ネジ   |
| ③. カバー  | ⑦. スイッチ | ⑪. 押バネ(左) | ⑮. 刃止ネジ   | (トラスネジ4×8)  |
| ④. 移動定規 | ⑧. 当枕   | ⑫. 押バネ(右) | (皿ネジ6×15) | ⑱. スプリング掛金具 |

## ■ご使用方法

図1


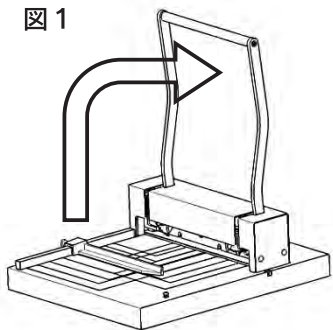


図2

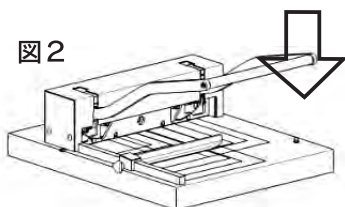

### 1) 裁断準備

安全のため、裁断ハンドル図1のようにハンドルを垂直に持ち上げスライドロックが掛ってる事を確認の上作業を開始してください。

### 2) 寸法あわせ

移動定規を当枕上部のスケール目盛を確認しながら固定してください。

### 3) 用紙のセット

用紙は下の紙から上の紙までキチンと揃えて、当枕・移動定規の接面に正確に当ててください。

### 4) 裁断

ハンドルを正面から見て左にスライドさせ、スライドロックを解除します。スライドロックの解除を確認したら用紙に当たるまで下げ、その後両手で一気におろします。(図2参照)

ハンドルが下がり終わった位置が停止位置です。

1)の裁断準備手順で安全を確認の上、用紙を取り出してください。



裁断時は裁断刃・駆動部のそばに、手や体が無いことを確認してから動かしてください。  
裁断時は周りに人が居ないことを確認してから動かしてください。  
注意事項を必ずお守りください。

## ■LEDランプについて

LEDランプをご使用になることにより、裁断の目安が付きやすくなる便利な機能です。尚、あくまで目安のため、正確に裁断されるには当枕のスケールをご使用ください。

### ご使用方法


付属品の単三電池2本を台盤底側の電池BOXに取り付けてください。その時⊕⊖表示に従ってください。⑦スイッチを押すことによりランプが付きます。

御使用後は必ず再度スイッチを押し、ランプをお切りください。

寸法あわせ、用紙のセットを慎重に行うことによって、寸法ズレが起こりにくなります。

## ■日々のメンテナンス

図3

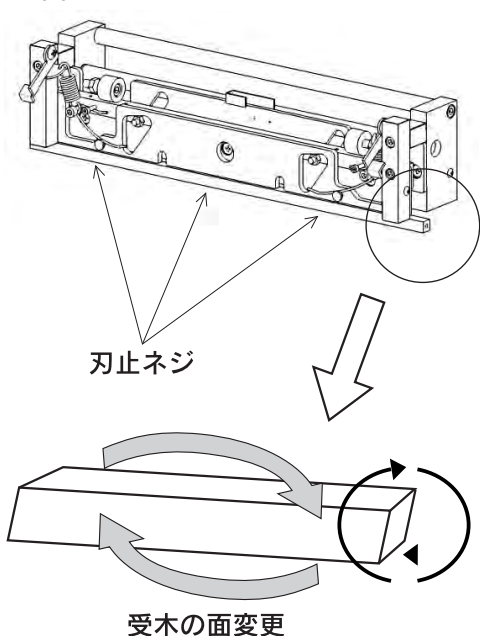

### ■裁断刃・受木は消耗品です。

切れ残り、裁断時ハンドルが重くなってきましたら早めの交換が必要です。

裁断刃・・・約1000回の裁断毎での研磨・交換が必要です。

交換方法は台盤に印刷されております。

尚、回数はあくまで目安のため裁断する用紙によって大きく変わります。

受木・・・切れ残りが出るようになったら受木の面を交換してください。

受木は数十回の裁断で刃の当たる部分が摩耗しますのでその場合図3のように右から引き抜き、回転又は反転し新しい面に変えてください。

1本で4面2箇所使用する事ができます。

### ■給油・ネジの緩みのチェック

駆動部・刃止ネジ(皿ネジ6×15)をチェックして頂き、必要であれば給油(グリス)・締直しをしてください。

主な給油箇所

24mmコ口  
斜動コ口  
他

## ■困った時には

トラブルの内容	原因	対応
切れ残りが出る	受木の溝が深くなった	受木の面を新しい面に変えてください。
部分的に切れのこる	刃先が摩耗した	裁断刃の研磨・交換をしてください。
裁断した紙の寸法がずれている	紙の揃えが悪い	本書「ご使用方法」を参照してください。
ハンドルが重い	刃先が摩耗した	裁断刃の研磨・交換をしてください。
ハンドルが勝手に落ちる	引バネの劣化・破損	部品交換
紙押えの戻りが悪い	斜動コクの摩耗・破損	部品交換
	引バネの劣化・破損	部品交換
紙押えの力が弱い	押バネの劣化・破損	部品交換

その他ご不明な点がございましたら、製品名をご確認のうえご購入された販売店、又は弊社相談窓口へご連絡ください。

## ■サービスについて

本取扱説明書及び「困った時には」をご確認いただいても異常がある場合にはお買い上げ頂きました販売店にご相談ください。  
その際、製品名及びお客様のご連絡先を分かるようにご相談ください。



MIクリエイションズ株式会社 宇都宮工場

〒321-0131 栃木県宇都宮市宮の内1-175

Tel: 028-653-0656

Fax: 028-653-1711

<安全はマイツのこころ>

### 個人情報のお取扱について

修理等にてご登録頂きましたお客様の個人情報は弊社にて厳重に管理いたしますが、修理の為弊社委託の修理業者へ提出する場合がございます。その場合は弊社が厳重に管理いたしますのでご了承ください。