


すばらしく 簡単な!

MINIBIND

ミニバインド MB-18


取扱説明書

ミニバインド各部説明／取扱い説明書

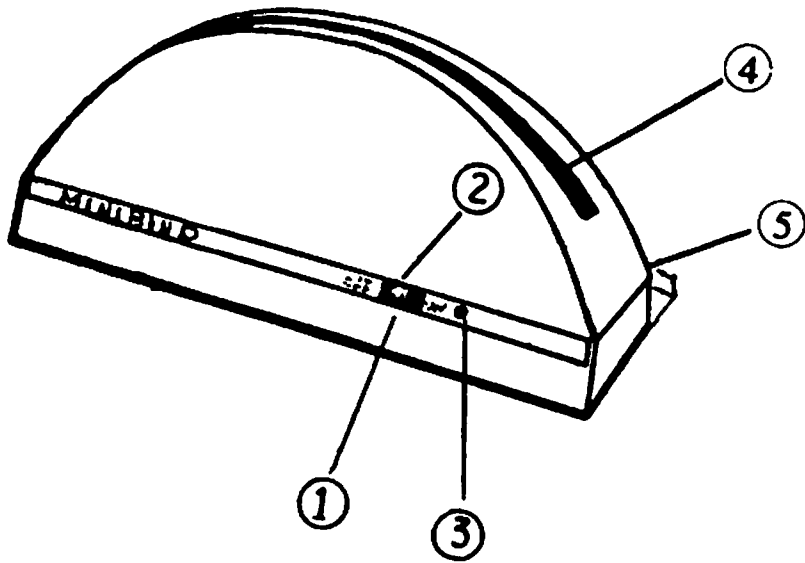


- ① ON/OFFスイッチ
- ② スイッチランプ(製本開始OKランプ)
スイッチON後約2分30秒で点灯します。
- ③ タイマーブザーボタン
- ④ 製本スタンド
- ⑤ クーリングスタンド

スイッチONにしてスイッチランプ点灯を待つ。
サーモカバーに製本する書類をはさむ。

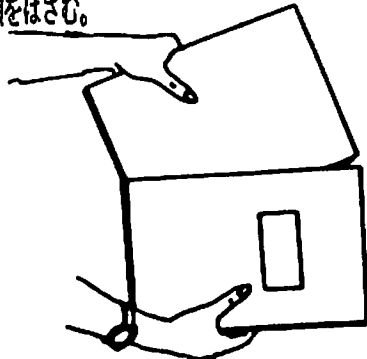


1

キチンと整えて
製本スタンドに入れる。

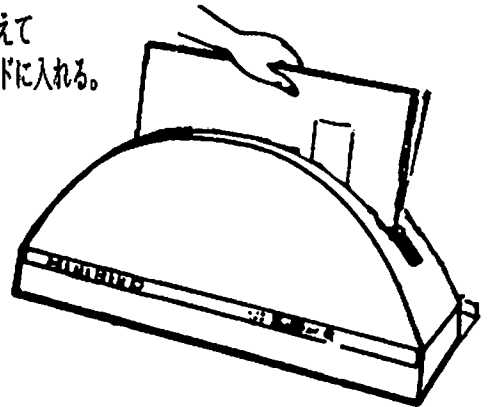


2

ブザーが鳴ったらとりあげ
クーリングスタンドに立て、おく。
(約5分間)

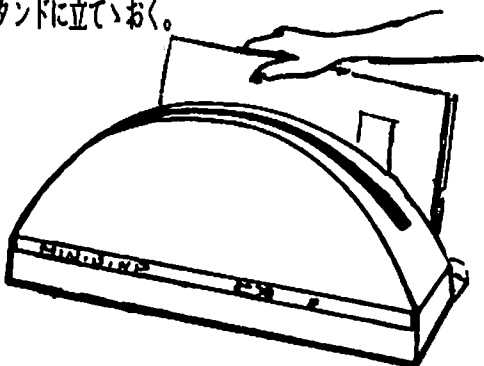

3

完全完了。

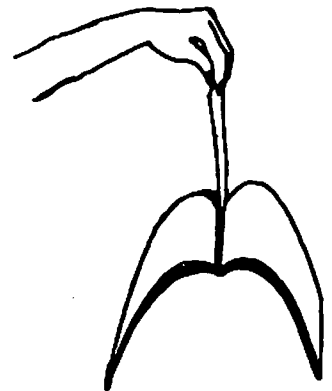

4

製 本 手 順

1. 電源にコードの先端プラグを差し込んでください。
2. スイッチをONにしてください。
3. 約2分30秒でスイッチランプが点灯し製本準備完了です。
4. サーモカバーに製本する書類を入れます。
5. キチント整えて製本スタンドに入れます。
6. タイマーブザーボタンを押します。
ピーッとブザーが鳴ります。
7. 約30秒で製本完了のブザーが鳴ります。
タイマーブザーボタンを押してブザーを止めてください。
8. 製本された書類を取り上げ背面部のクーリングスタンドに
約5分間立てかけておきます。
これで完全に完了です。

特別説明事項

- ① サーモカバーは当社専用の下記カバーをご使用ください。
- ② 本機の最大綴じ厚さは18mmであります。
- ③ 薄いページのものは2～3冊を一度に入れても可能です。
- ④ 製本後に別の書類を挿入したい時は ？
入れたい頁のところを強く広げてはさみこみ、もう一度手順の5～8を行ってください。
- ⑤ 製本後に製本した書類を抜き取りたいときは ？
製本した書類をそのまま製本スタンドに入れ手順の5～7を行いすぐ不要の頁を抜き取りクーリングスタンドに立てかけておいてくださればOKです。
- ⑥ サーモカバーの種類と選び方

背 巾	製本可能枚数 (コピー用紙)	背 巾	製本可能枚数 (コピー用紙)
A4 1.5mm	10枚以内	A4 12 mm	120枚以内
A4 3 mm	30枚以内	A4 15 mm	150枚以内
A4 6 mm	60枚以内	A4 18 mm	1800枚以内
A4 9 mm	90枚以内		

藍マイツ・コーポレーション

〒821-01 宇都宮市宮の内1-175

☎0288-53-0656 代表